

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 115 Блузка-топ ••

**Размеры 36, 38, 40, 42 и 44**

Длина по спинке ок. 62 см.

### Вам потребуется:

Пикейное трикотажное полотно шириной 160 см и длиной: красное 0,80–0,85–0,85–0,90–0,90 м и синее 0,15 м;

флизелин G 785;

флизелин формбанд;

6 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по срезам погона — 1 см.

### Раскрой:

Из красного трикотажного полотна:

- 21 Перед со сгибом 1х
- 22 Кокетка переда со сгибом 1х
- 23 Спинка со сгибом 1х
- 24 Кокетка спинки со сгибом 1х
- а) 2 планки пройм длиной по 41–42–43–44–45 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.


Из синего трикотажного полотна:

- б) пояс длиной 90–94–98–102–106 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см;
- с) 2 погона длиной по 21–21,5–22–22,5–23 см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.

Прокладка: см. план раскладки. Флизелин формбанд приутюжить к срезам горловин.


### Пошив:

- Кокетку переда притачать к переду, кокетку спинки притачать к спинке. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль шва близко к шву.
- Припуски по срезам горловин заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии

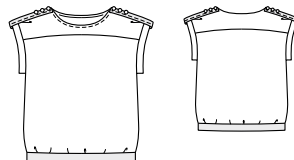

### Детали 21–24

- размер 36
- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

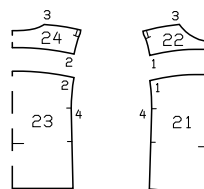

нии 7 мм. Стачать плечевые срезы. Припуски швов разутюжить. У горловины концы припусков пришить вручную. Вдоль пройм заложить и заметать складки в направлении стрелок.

- Стачать боковые срезы ниже поперечной метки у контрольной метки 4.

- Планки пройм — см. модель 114.


• Погоны. Каждый погон сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Погон вывернуть. Погон отстрочить на расстоянии 7 мм. Погон наложить к плечевому шву под планку проймы, конец погона притачать точно в шов притачивания планки. Погон отвернуть вверх планки на плечевой шов и пришить с помощью 3 пуговиц.

- На поясе стачать короткие срезы. Пояс сложить вдоль изнаночной стороной вовнутрь. Взять вместе открытые продольные срезы и, слегка растягивая, притачать к нижним срезам переда и спинки.


### Планы раскладки

Трикотажное полотно шир. 160 см

Красное

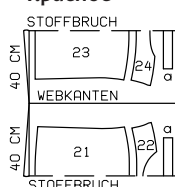

Синее



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.